POWERPLUS DESIGNED AND MARKETED BY VARD JOYGEN




24 MONTHS WARRANTY

NL · FR · EN · DE · ES · IT · PT · NO · DA · SV · FI · EL · HR · SR · CS · SK · RO · PL · HU · BG



|--|

1	EINSATZBEREICH	2	
2	BESCHREIBUNG DER TEILE	2	
3	VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS	2	
4	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE		
5	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE		
5.1	Arbeitsplatz	3	
5.2	Elektrische Sicherheit		
5.3	Sicherheit von Personen	4	
5.4	Der Gebrauch und die Pflege von Elektrowerkzeugen	5	
5.5	Wartung	5	
6	ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN FÜR RASENTRIMMER		
7	BETRIEBSANLEITUNG	6	
7.1	Schutzvorrichtung anbringen (4)	6	
7.2	Schneidseil und Trommel auswechseln (5)		
7.3	Neues Seil auf die Spule wickeln		
8	BEDIENUNG DES GERÄTS	7	
8.1	Hinweis für die optimale Verwendung	7	
8.2	Gerät ein- und ausschalten (1)	8	
9	TECHNISCHE DATEN	8	
10	REINIGUNG UND WARTUNG	8	
11	LAGERUNG	8	
12	GARANTIE	9	
13	UMWELT	9	
14	KONFORMITÄTSERKI ÄRUNG	10	

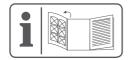

NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
PL	POLSKI	TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО



FIG A





RASENTRIMMER 300W POW603

1 EINSATZBEREICH

Ihr Rasentrimmer zum Beschneiden und Versäubern von Rasenrändern sowie zum Schneiden von Gras in schwer zugänglichen Bereichen vorgesehen. Das Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.



WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Anweisung immer bei.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE

- Ein-/Aus-Schalter
- 2. Messer für Schneidseil
- 3. Hauptgriff
- 4. Schutzvorrichtung
- Gehäuse für Schneidseil
- 6. Kabelsicherung

3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



WARNUNG Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

- 1 Stck. Schutzschild (mit Schrauben)
- 1 Stck. Rasentrimmer



Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.





4 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

\triangle	Achtung: Verletzungsgefahr oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeugs.		Schutzbrille tragen
	Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen		Das Gerät nie bei Regen oder bei feuchten Bedingungen betreiben. Gefahr eines Stromschlags!
CE	Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen EU-Sicherheitsrichtlinien		Warnung! Fliegende Gegenstände
	Klasse II - Doppelisolierung - Es wird kein geerdeter Stecker benötigt.	>5m ↔	Zuschauer auf Abstand halten
→	Beschädigtes oder gerissenes Kabel nicht mit der Steckdose verbinden.		Gehörschutz tragen
3	Bei Staubentwicklung : Atemschutzmaske tragen		Handschuhe tragen

5 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können einen Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zur späteren Einsicht auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

5.1 Arbeitsplatz

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, wie zum Beispiel mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder bei Staubentwicklung.
 Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.





5.2 Elektrische Sicherheit



Die auf dem Typenschild angegebene Voltzahl muss der tatsächlichen Versorgungsspannung (Volt) entsprechen.

- Der Netzstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Vermeiden Sie K\u00f6rperkontakt mit geerdeten Oberfl\u00e4chen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und K\u00fchlschr\u00e4nken. Es besteht ein erh\u00f6htes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr K\u00f6rper geerdet ist.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser In ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Beschädigen Sie das Kabel nicht. Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.

5.3 Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Bedacht an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ohrenschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Verletzungsrisiko.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie jede nicht normale K\u00f6rperhaltung. Sorgen Sie f\u00fcr einen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch k\u00f6nnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.





 Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden k\u00f6nnen, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gef\u00e4hrdungen durch Staub verringern.

5.4 Der Gebrauch und die Pflege von Elektrowerkzeugen

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür geeignete Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Nehmen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, es nicht benutzen. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Warten Sie Elektrowerkzeuge. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5.5 Wartung

 Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet bleibt.

6 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN FÜR RASENTRIMMER

- Rasentrimmer dürfen nicht von ungeschulten Personen oder von Kindern bedient werden.
- Tragen Sie zum Schutz Ihrer Füße festes Schuhwerk oder Stiefel.
- Tragen Sie zum Schutz Ihrer Beine lange Hosen.



Das Gerät darf nur an einen Stromkreis angeschlossen werden, der mit einem FI-Schutzschalter (Reststrom 30 mA) versehen ist.

- Prüfen Sie das Gerät vor jedem Einsatz. Ein schadhaftes Gerät darf nicht benutzt werden.
- Wenn das Gerät schadhaft ist, muss die Reparatur von einem autorisierten Fachmann (Kundendienst) ausgeführt werden.
- Bei beschädigtem oder abgenutztem Kabel darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Prüfen Sie das Verlängerungskabel vor dem Einsatz immer auf etwaige Schäden und Abnutzung. Bei einem Schaden das Hauptkabel sofort von der Stromversorgung trennen. Das Verlängerungskabel nicht berühren, bevor das Hauptkabel von der Stromversorgung getrennt wurde.
- Das Gerät nicht im Beisein von Kindern und/oder Tieren verwenden.
- Das Gerät nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung benutzen.





- Das Gerät nie ohne die vorgeschriebene Schutzvorrichtung betreiben.
- Vor dem Arbeiten mit dem Gerät alle Äste, Steine, Kabel und sonstigen Gegenstände aus dem zu schneidenden Bereich entfernen.
- Das Gerät nur aufrecht einsetzen, das Schneidseil muss gegen den Boden gerichtet sein.
 Das Gerät nie in einer anderen Stellung einschalten.
- Hände und Füße immer in sicherem Abstand zum Schneidseil halten.
- Das Schneidseil nie berühren.
- Das Netzkabel darf nicht in die N\u00e4he des Schneidseils gelangen bzw. dieses ber\u00fchren k\u00fcnnen
- Vor dem Absetzen das Gerät immer ausschalten und warten, bis das Schneidseil vollständig zum Stillstand gekommen ist. Nie versuchen, das laufende Schneidseil selbst zum Stillstand zu bringen.



VORSICHT! Das Gerät kann nach dem Abschalten noch eine gewisse Zeit lang nachlaufen.

- Nur vom Hersteller empfohlenes Schneidseil verwenden. Auf keinen Fall Schneidseil aus Metall oder Angelschnur verwenden.
- Am Ende der Arbeit, vor allen Wartungs- und Pflegeaufgaben oder wenn das Gerät nicht benutzt wird immer den Netzstecker von der Stromversorgung abnehmen.
- Nach Gebrauch das Gerät sicher einlagern, immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

7 BETRIEBSANLEITUNG

Der Rasentrimmer wird mit einigen Teilen ausgeliefert, die noch nicht montiert sind. Folgende Arbeitsschritte sind hier notwendig:

7.1 Schutzvorrichtung anbringen (4)



Markierung am Gehäuse des Seiltrommelhalters und der Schutzvorrichtung abgleichen. Schutzvorrichtung in das Gehäuse (bis zum Kragenrand) einsetzen, und dann diese drehen, bis die Öffnung an der Schutzvorrichtung mit der am Gehäuse abschließt. Mit den mitgelieferten Schrauben sichern.



ACHTUNG! Auf das Messer fürs Schneidseil (2) achten! Verletzungsgefahr!



ACHTUNG! Den Rasentrimmer nie ohne die Schutzvorrichtung betreiben. Diese ist für Ihre eigene Sicherheit und die von anderen Personen lebenswichtig, und sie gewährleistet auch die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Wenn Sie diese wichtige Vorschrift nicht einhalten, entstehen nicht nur große Gefahrenquellen, auch die Garantie wird sofort hinfällig!





7.2 Schneidseil und Trommel auswechseln (5)



- Das Gerät immer erst von der Stromversorgung trennen.
- Das Gehäuse lösen und abnehmen.
- Die Seiltrommel aus dem Gehäuse nehmen.
- Das Gehäuse reinigen.
- Von der neuen Seiltrommel so viel Schneidseil abrollen, dass an beiden Enden ca. 15 cm Seil überstehen.
- Die Enden des Schneidseils durch die dafür vorgesehenen Öffnungen am Gehäuse führen.
- Die Trommel wieder im Gehäuse anbringen.
- Das Gehäuse wieder aufsetzen und gut und sicher befestigen.

7.3 Neues Seil auf die Spule wickeln

Sie können ein neues Schneidseil auf eine leere Spule wickeln. Ihr Fachhändler hält Ersatz-Schneidseil als Zubehör für Sie bereit.







- Leere Spule wie oben gezeigt aus dem Gerät nehmen.
- Verbliebenes Restseil von der Spule abwickeln.
- Die ersten 10 cm des Schneidseils durch die beiden Öffnungen oben innen an der Spule führen (siehe Abb.).
- Schneidseil in Pfeilrichtung auf die Spule wickeln. Das Seil dabei sauber Bahn für Bahn aufwickeln, auf keinen Fall schräg, durcheinander bzw. in Knäueln.
- Dann das Schneidseil durch die beiden Öffnungen oben außen an der Spule führen (siehe Abb.).
- Spule mit überstehendem Seil in das Gerät einsetzen. Anschließend die Haltesicherung für das Schneidseil lösen und damit das Seil freigeben.



Warnhinweis! Immer den richtigen Schneidseil-Typ verwenden!

8 BEDIENUNG DES GERÄTS



Das Verlängerungskabel mit der Klemme (6) sichern (dahinter einhaken).

8.1 Hinweis für die optimale Verwendung

Das Gerät mit beiden Händen festhalten, und dann langsam rückwärts und vorwärts bewegen. Beim Schneiden von Gras Bahn für Bahn abarbeiten. Vorsicht bei festen Objekten und widerstandsfähigen Pflanzen. Mit dem Gerät nur trockenes Gras bearbeiten. Die Rasenkanten immer mit der Kantenführung entlang der Rasenkante bearbeiten.





8.2 Gerät ein- und ausschalten (1)



Zum Einschalten das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter (1) aktivieren.

Zum Ausschalten einfach den Ein-/Aus-Schalter loslassen.

9 TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	220-240V
Nennfrequenz	50Hz
Aufnahmeleistung	300W
Schutzgrad	IPX0
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Schutzklasse	II
Schnittbreite	250mm
Gewicht	1,8kg
Zwei nicht metallische Seile	Ø 1,2mm

10 REINIGUNG UND WARTUNG

Das Werkzeug ist auf lange Betriebsdauer bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Der kontinuierliche zufriedenstellende Betrieb hängt von ordnungsgemäßer Werkzeugpflege und regelmäßiger Reinigung ab.



Warnhinweis! Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Reinigen Sie regelmäßig den Lüftungsschlitz am Werkzeug mit einer weichen Bürste oder einem sauberen Tuch.
- Reinigen Sie regelmäßig das Schneidseil und die Spule mit einer weichen Bürste oder einem sauberen Tuch.
- Entfernen Sie Gras und Verunreinigungen vom Unterboden der Schutzvorrichtung regelmäßig mit einem stumpfen Schaber.

11 LAGERUNG

- Den Rasentrimmer immer außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Der Lagerplatz muss stabil und sicher sein, die Temperatur dort darf nicht zu heiß und nicht zu kalt sein.
- Bei der Lagerung darf der Rasentrimmer direkter Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt sein. Suchen Sie deshalb bitte nach einem geeigneten Lagerplatz im Schatten oder mit nur wenig Lichteinfall.
- Das Gerät nicht in einem Nylonsack lagern, weil sich dann feuchte Flecken ausbilden können.
- Bei der Lagerung darf das Gerät nicht direkt auf dem Boden aufliegen. Hängen Sie es statt dessen am Führgriff auf, so dass die Schutzvorrichtung keine anderen Objekte berührt. Wenn die Schutzvorrichtung direkt auf dem Boden aufliegt, kann sie sich verformen. Eine solche Verformung würde aber die Schutzwirkung der Vorrichtung beeinträchtigen oder sogar aufheben können.





12 GARANTIE

- Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gewähren wir auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen, darunter Lager, Bürsten, Kabel, Stecker oder Zubehör wie z.B. Bohrer, Bohreinsätze, Sägeblätter usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, Unfälle oder Änderungen; und diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Transportkosten.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Batterien und Akkus, Ladegeräte, defekte Teile, die normalem Verschleiß unterliegen wie z.B. und insbesondere Lager, Bürsten, Kabel, Stecker usw. Auch Zubehörteile wie z.B. Bohrer, Bohreinsätze, Sägeblätter usw. fallen nicht unter diese Garantie.
- Schäden und/oder Defekte wegen unsachgemäßen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.
- Wir lehnen jede Haftung für Verletzungen ab, die infolge des unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts eingetreten sind.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst für Powerplus Geräte ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90
- Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden; es sei denn, Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.
- Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden infolge von mangelnder Wartung oder Überlastung des Geräts entstanden ist.
- Schäden, die aus den nachstehenden Gründen entstanden sind, sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen: Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, wissentliche Beschädigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht), falsche Verwendung (Einsatz für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verlängert sich die Garantiezeit für ein repariertes Gerät nicht, und für ein Austauschgerät gilt keine neue, volle Garantiezeit.
- Altgeräte oder Altteile, die im Rahmen der Garantiearbeiten oder eines Austauschs übrig bleiben, werden und bleiben Eigentum von Varo N.V.
- Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Lüftungsschlitze, unregelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.).
- Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.
- Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler montiert und vollständig, sowie gereinigt, und falls so verkauft, im Original-Gerätekoffer, zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

13 UMWELT



Sollte Ihr Gerät nach langer Nutzung ersetzt werden müssen , dann werfen Sie Ihr Altgerät nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.



Sie dürfen es nicht in den normalen Hausmüll geben, sondern Sie müssen es in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über das Recycling.



14 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





Hiermit erklären wir, VARO N.V., Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät

Bezeichnung des Geräts: Rasentrimmer 300W

Marke: **POWFRolus** Modell-Nr · POW603

aufgrund seiner Konzeption und seiner Bauart sowie in der von uns in Umlauf gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden EG-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EG-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige EU-Richtlinien (einschließlich ihrer Änderungen, falls zutreffend):

EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EG-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EG-Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen 2000/14/EG

Annex VI

I wA 93dB(A) / 94dB(A)

Prüfinstanz: Intertek Knowhill

Europäische, harmonisierte Normen, einschließlich ihrer Änderungen:

EN60335-1:2002 EN60335-2-91: 2003 EN55014-1: 2006 EN55014-2: 1997

EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsleitung des Unternehmens und ist von derselben diesbezüglich bevollmächtigt.

Philippe Vankerkhove Zertifizierungsmanager 5/11/2010





VARO - VIC. VAN ROMPHY N.V.

JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - B-2500 LIER - BELGIUM

OFFICES:

IBERICA BRICOLAGE S.L. - ESPAÑA ASIA PACIFIC LTD - HONG KONG ASIA PACIFIC SHANGHAI - CHINA P.R.C.